

電気冷蔵庫 取扱説明書



保証書別添


品番 JR-40A

このたびは、お買上げいただき、まことにありが とうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく お読みいただき、正しくご使用ください。お読み になった後は、「保証書」とともに大切に保管し ていただき、取扱いが不明な場合や、不具合が 生じたときにお役立てください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1~3
こんなときは	4
各部の名称	5
使いはじめに	5
使い方	6~7
お手入れについて	8
修理サービスを依頼する前に	9
上手な食品の入れ方	10
保証とアフターサービス	10
仕様	裏表紙

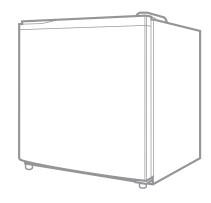

仕様

\bigcap	種	類	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	氢 気 冷 蔵	 庫	
定格内容積			40L	定格電圧		100V
		容積		定格周波数	501	tz/60Hz共用
				電動機の	50Hz	54W
外	1	幅	475mm	定格消費電力	60Hz	60W
	奥	行	440mm	消費電力量	50Hz	156kWh/年
法	高	さ	490mm	(JIS C 9801による)	60Hz	156kWh/年
\Box	質	量	18.0kg	電源コード(有効長さ)		1.9m

- ●消費電力量は日本工業規格(JIS C 9801)に定められた方法で測定した値で、「年間あたり」の消費電力量を示します。
- ●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

冷蔵庫の消費電力量について

消費電力量は従来、日本工業規格 JIS C 9607の消費電力量試験により測定・表示してきましたが、1999年 3月からJIS C 9801の消費電力量試験による表示となりました。消費電力量は、季節によって変化することか ら表示を「1カ月あたり」から「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温 度や湿度、扉の開閉頻度、新しく入れる食品の温度や量、使い方によって変化しますので、あくまでも目安とし てご覧ください。

●消費電力量測定基準

	JIS C 9801			
 種類	冷凍冷蔵庫		冷蔵庫	冷凍庫
作 規	「スリースター」「フォースター」機種			
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室
	-18℃以下	5℃以下	5℃以下	-18℃以下
扉開閉回数	8回/日	25回/日	25回/日	8回/日
周囲温度	25℃			
周 囲 湿 度	70±5%			
消費電力 の表示	年間消費電力量(kWh/年) W ²⁵ ×365日/年			

W25:周囲温度25℃での1日当たりの消費電力量(kWh/日)

| 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



ありませんか

●電源コード、プラグが異常に熱い ●電源コードに深いキズや変形がある こんな症状は ●焦げくさいにおいがする

●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている ●ピリピリと電気を感じる ●その他異常や故障がある

以上のような症状の時は、 使用を中止し、故障や事故 の防止のため必ず販売店に 点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	JR-40A
販 売 店 名			a () –
お客様ご相談窓口			☎ () —

ハイアルジャパンセールス株式会社 〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町3丁目-25 タマダビル10F

安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この家庭用電気冷蔵庫は、冷蔵室に食品を貯蔵する目的に使用するものですので、これ以外 のご使用は絶対しないでください。この用途以外でのご使用で発生した故障・修理・事故その 他の不具合については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。また、電気冷蔵庫 に対する過信は禁物です。冷蔵庫に貯蔵している場合でも、時間の経過にともない食品の品 質は低下します。食品は早目に使い切るようにしてください。

表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止する ためのものです。『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する 重要な内容ですので、必ず守ってください。



取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示。



取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想 注意 取り扱いを誤ると傷意

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています(下記はその一例です)。



この記号は、してはいけない『禁止』の内容です。



この記号は、必ず実行していただく『強制』の内容です。


※お読みになった後は、 次にお使いになる場 合にすぐ見られると ころに保管願います。

改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解 したり修理しない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げ の販売店又はメーカー指定のお客様修理ご相談窓口 にご相談ください。




可燃性スプレーを近くで使わない。 引火する危険があります。





お手入れの際は必ず電源プラグをコンセ ントから抜く。また、濡れた手で抜き差し しない。








定格15A以上のコンセントを単独で 使用。

他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が 異常発熱して発火することがあります。

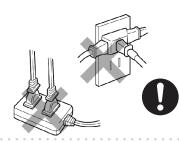

水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の恐れがあります。



水場使用禁止

電源プラグの刃及び刃の取付 面にホコリが付着している場 合はよく拭く。

火災の原因になります。



アースを確実に取付ける。

故障や漏電のときに感電するおそ れがあります。アースの取付けは販 売店にご相談ください。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差込みがゆるいときは 使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります





電気冷蔵庫を捨てるときは、ドア取付 金具・ドアパッキングをはずしてくだ さい。

幼児が閉じ込め られると危険です。



電気冷蔵庫には医薬品や 学術試料などは入れない。 家庭用電気冷蔵庫では、温度管理の 厳しいものは保存できません。



地震などによる電気冷蔵庫の 転倒防止の処置をする。 電気冷蔵庫が転倒し、ケガの 原因になります。



引火しやすいものは入れない。 接着剤、エーテル、ベンジン、LPガス 、アルコール、ライターのボンベなど の揮発性、引火性のあるものは貯蔵 しないでください。爆発する危険が あります。



上に水を入れた容器を置かない。 こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電 火災の恐れがあります。

電源プラグを本体で押し付けない。 傷つき、過熱発火のおそれが あります。

都市ガスなどのガス漏れがあったときに は、電気冷蔵庫やコンセントには手を触れ ず、窓を開けて換気をよくする。

引火爆発し、火災ややけどの原因に なります。



ドアにぶらさがったり、乗ったりしない。電気冷蔵庫が倒れたり、手をはさんだりしてケ

ガをすることがあります。



上に重量物を置かない。 ドアの開閉で落下し、けがをするこ とがあります。



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。





電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



⚠注意

食品は棚より前に出さない。 ビン類などが引っ掛かって落下し、 けがをすることがあります。



湿気の多いところや、水のかかるところへの設置は、避ける。

絶縁が悪くなり、漏電の原因に なります。



水場使用禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することが あります。



電気冷蔵庫本体底面に手をいれない。

清掃するとき、底面に手を 入れると鉄板により手を切 る恐れがあります。



接触禁止

におったり、変色した食品は食べない。

腐敗により、病気の原因になる ことがあります。



冷却器内の食品や容器(特に金属製のもの)を、濡れた手で触れない。



接触禁止

冷却器にビン類を入れない。 中身が凍って割れ、ケガをすることが あります。

凍傷になる恐れがあります。



長期間ご使用にならないときは、 必ず電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電や漏電火災の 原因になります。

プラグを抜く

電気冷蔵庫を運搬するときは、 背面上部と下部前脚を持って運搬する。 他のところを持ったり、手をすべらすと、けが をするおそれがあります。



後ろ側下部の機械部分 (圧縮機など)に、手を触れない。 運転中は熱くなりますので、 やけどの恐れがあります。




□こんなときは(

アースついて

■アース線の接続について

次のような場所に据え付ける場合は、お買い上げの販売店に依頼し、必ずアース工事をしてください。 工事の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

- ・土間、コンクリートの床
- ・洗い場など、水のかかりやすいところ
- ・地下室など、漏水や露のつくおそれのあるところ



⚠警告

アースをしてください。故障や漏電のとき、 感電するおそれがあります。

冷却器

製氷する所

/冷凍食品やア

イスクリーム

などの保存に

は向きません。

冷蔵室

冷蔵食品

≪漏電しゃ断器について≫

1

水気の多いところに据え付ける場合は、アースの ほかにさらに、漏電しや断器の設置が義務づけら れています。詳しくは、お買上げの販売店にご相談 ください。

- ■次のような場所には、接続しないでください。
 - ●水道管(配管にプラスチックが使用されており、アースとして機能しません)
 - ●ガス管(爆発や引火の危険があります)
 - ●電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です)

貯蔵場所について

庫内温度は、場所によって多少異なります。 右図を参考に適切な場所を選び、保存して ください。

※ 1 2 3 の順番で冷えます。

長期間使用しないとき

●庫内を清掃後、カビやにおいを防ぐため、2~3日間ドアを開けて乾燥させてください。

ビン・缶類・小物

ペットボトル等

停電のとき

●ドアの開閉を少なくするとともに新たな食品の保

電気冷蔵庫を廃棄するとき

●家電リサイクル法により、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等に必要な料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが義務づけられています。

塗装面に傷がついたときは

●さびは紙やすりで落としてから、早めに防水性壁 紙を貼ってください。


一度抜いた電源はすぐに差し込まない

●一度電源を抜いた場合は、5分以上待ってから 差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機

転居のとき

- ●横積みは絶対しないでください。故障の原因となります。
- ●この電気冷蔵庫は50/60ヘルツ共用のため、 周波数の切り換えは不要です。

●各部の名称

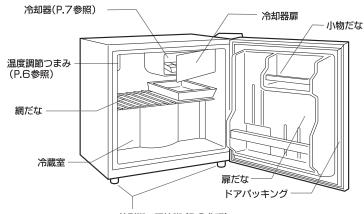

前側脚→調節脚 (P.6参照) 後側脚→固定脚



表の温度は、周囲温度が30℃、温度調節を「4」、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安です。 ※製品は、絵と少し違うことがあります。

●使いはじめに

お使いはじめの順序

- 1. 本体を水平に置いて固定してください。
- 2. 本体底面の調節脚を回し、高さが水平になるように調節してください。
- 3. 電源プラグを専用のコンセント(100V)に差込んでください。
- 4. 温度調節つまみでお好みの温度に調節してください。
- 5. 約4~5時間運転し、庫内が冷えたことを確認してから食品を入れてください。

お願い

電源プラグを抜いたと きは、すぐ差し込まず に5分以上待ってから 差込んでください。

おことわり

- ●使い始めはドアを開けた時、構造材などの臭いがすることがあります。 ご使用するにしたがい消えますので、気にせずそのままお使いください。
- ●使いはじめや起動時は圧縮機の音が若干大きくなります。

使い方

(据え付け場所について)

床が丈夫で水平なところ

- ●不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。これらは床が 丈夫で水平なところに据え付けることで防止できます。
- ●じゅうたん・たたみ・塩化ビニル製の床材は、熱によって変色する 恐れがあるため、下に丈夫な板を敷いてください。

風通しのよいところ

●右図のように電気冷蔵庫の周囲にすき間をあけて、放熱をよくしてください。放熱がわるいと冷却力が弱まり、電気代のムダ等非効率的です。

熱気・湿気の少ないところ

●直射日光があたるところ、発熱器具(コンロ、ストーブなど)近くは 冷却力の低下を招きます。

ご注意

サビやすい場所に設置する場合は… 温泉地や工業地帯で発生しやすい腐食性ガス、また海岸 地帯に多い塩分などの影響により、配管パイプが腐食し、 冷えなくなることがあります。

上面10cm以上 左右2cm 以上 調節脚高さ調節ネジ 左へ回すと 前上がりになります。 ※調節は前側脚2ケ5でできます。

※調節は前側脚2ケ所でできます。 後側脚は調節できません。


温度調節について

通常は

●温度調節つまみを『3~4』の位置で お使いください。

温度を変えたいとき

●下表を参考にして、調節してください。



冷却度	つまみ	目安	庫内温度
強冷	5~7	●急いで氷を作るとき (ご使用後は必ずもとに戻してください。) ●強く冷やしたいとき 夏期など、周囲温度が高いとき	「4」より2~5℃ 低くなります
	4	●通常のとき	約3~6℃
弱冷	1~3	あまり冷やす必要のないとき冷え過ぎるとき冬期など、周囲温度が低いとき	「4」より2~5℃ 高くなります
切	OFF	●運転を止めるとき	×

●表の温度は、周囲温度が30℃、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したとき、庫内ほぼ中央下寄りで測定した値です。ドアの開閉、食品の入り具合により変わります。

お願い

- ●次のようなとき、庫内の食品が凍結することがあります。
- ・温度調節を『強』のままにしておいたとき→『弱冷』側に戻します。
- ·周囲温度が5℃以下になったとき→温度調節を『弱冷』側にすると凍りにくくなります。
- ●温度調節つまみを『弱冷』側にしておくと、氷ができないことがあります。

5


氷の作り方

氷を作るとき

- 1.製氷皿に水を入れる(八分目までが目安)
- 2. 製氷皿を冷却器内に置く。

氷の取り出し方

●製氷皿の背面に水を流して 取り出してください。

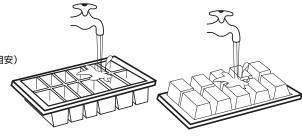

お願い


- ●製氷皿は、押し曲げないでください。破損する恐れがあります。
- ●塩分が冷却器内を腐食させ、故障の原因になるため、塩けのある食品を、冷却器内に 直接入れないでください。必ずポリ袋やラップで包むか、密閉容器に入れてください。
- ●この冷却器は製氷機ではありません。多量の製氷には使用しないでください。

「霜取りについて

■冷却器に霜が1cm程度ついてきたら、霜取りを行ってください。 多量の霜がついたままですと、冷却力が低下しますので、付属のヘラで かき落としてください。

霜取りの方法

- 1.製氷皿を取り出します。
- 2. 露受皿を確かめます。
- ・所定の位置(冷却器の下)にあることを確かめます。 何か入れている場合は、取り出してください。
- 3. 温度調節つまみを『OFF』にします。 ・冷却運転が停止し、霜が溶けます。
- 4. 露受皿にたまった水を捨ててください。
 ・やわらかい布で、露受皿についた水分をふきとり、 露受皿を元の位置に戻してください。
- 5. 温度調節を元の位置に戻してください。 ・霜取りが終わりましたら、温度調節つまみを 元の位置に戻してください。冷却運転を 開始します。



冷却方式について

この冷蔵庫は、直冷式(冷気自然対流方式)を採用しています。この方式では、庫内に冷却器が露出しており、冷却器の冷気が自然対流して、庫内が冷やされます。 冷却器には露がつきます。多量の露は冷却能力を低下させますので、定期的な露取りが

- ●霜取りは早めにかつ、こまめに行ってください。多量の霜の場合、溶けた水が冷却器内で受けきれず、あふれでることがあります。
- ●ナイフやネジまわしなどを使って、冷却器についた霜や氷を取ることは、絶対にやめてください。 冷却器に傷や穴ができ、故障の原因になります。また、これらによる故障は修理対象外となります。
- ●熱湯やドライヤーなどを使用して、冷却器についた霜や氷を取ることは絶対にしないでください。 冷却器が変形したり破れたりする場合があります。
- ●温度調節つまみを『OFF』にした後、つまみを元に戻す場合は、5分以上待ってから戻してください。 すぐに戻した場合、圧縮機に負担がかかり一時的に作動しません。

●お手入れについて●

お手入れの方法

- ●最低でも年に一度は電源プラグを抜き、本体のお手入れをしてください。
- ●本体・庫内・ドアパッキング・取っ手の汚れは、やわらかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬる ま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとっていただくと、汚れが取りやすくなります。また、中性洗剤を使用した場 合は、水を含ませた布で完全に拭きとった後、さらに乾いた布で拭いてください。
- ●付属品の汚れは、水洗い後、乾いた布で水分を拭きとってください。
- ●シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質する恐れがあるため使用しないでください。
- ●化学そうきんでこすったり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

お手入れのポイント

庫内

食用油などがついた状態で長い間放置すると、プラスチックが割れることがあります。

ドアパッキング

ジュースや食品の汁などがついた状態で長い間放置すると、通常より早く傷みます。 ドアパッキングの当るドアの表面も忘れずに清掃することをお勧めします。

取っ手

一番よく触れる部分ですので忘れずに清掃してください。

お手入れ後の安全点検

- ●電源コードに、亀裂やすり傷がありませんか?
- ●電源プラグがコンセントにしっかり差込まれていますか?
- ●電源プラグに異常な発熱はありませんか?
- ●電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付着していませんか?

ご注意

圧縮機や配管に手を触れないでください。

運転中や停止直後の圧縮機や配管は、高温になっています。やけどやけがの 恐れがありますのでご注意ください。

修理サービスを依頼する前に(

■異常が生じたときは、以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、 お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
全く冷えない	●電源プラグをコンセントにしっかりと差込んでいますか?●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?●停電ではありませんか?●温度調節つまみが『OFF』になっていませんか?
あまり冷えない	●温度調節つまみを弱冷側にしていませんか? ●熱いものを入れたり、ドアを頻繁に開けていませんか? ●食品をつめすぎていませんか? ●直射日光があたったり、コンロ・ストーブなど発熱器具のそばではありませんか? ●電気冷蔵庫周囲の風通しが悪くなっていませんか? ●冷却器に霜が付きすぎていませんか? ●ドアはきっちりと閉まっていますか?
音がうるさい	●床がしっかりと安定した場所に設置していますか?●据え付けが悪く、ガタついていませんか?●電気冷蔵庫が壁などにふれていませんか?●電気冷蔵庫の周囲に物が落ち、接していませんか?
水が漏れる	●電源プラグはコンセントにしっかり差込んでいますか? ●通常使用時、温度調節つまみを『OFF』または弱冷側にしていませんか? ●霜取り時、溶けた水が庫内で受けきれず、あふれでていませんか?
冷蔵室の食品が 凍結する	■温度調節つまみを強冷側にしていませんか?●周囲の温度が5℃以下になっていませんか?●露受皿は所定の場所に取り付けていますか?●水分の多い食品を棚の奥に入れていませんか?
庫内に多量の霜が 付くとき	●ドアを頻繁に開けていませんか?●ドアはきっちりと閉まっていますか?●熱いものや水分の多いものを入れていませんか?

- ■以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、直ちにご使用を中止し、 お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
- ■下記のような場合は故障ではありませんので、ご注意ください。

水が流れるような 音がする。	●冷却装置内を流れる冷媒(ガス)の音です。
電気冷蔵庫の外側に露がつく。	●梅雨時など湿気が高いとき、外側に露がつくことがあります。これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴がつくのと同じ原理です。露は、布で拭きとってください。
電気冷蔵庫の側面が 熱くなる。	●放熱パイプを内蔵し露付きを防止するためですので、庫内の食品には影響はありません。また、使い始めや夏場は、特に熱く感じることがあります。

上手な食品の入れ方の

ポリ袋やラップに包むか、 密閉容器に入れてください。

●食品のにおい移りや乾燥を防ぐ ことができます。



冷やしてから入れて ください。

●熱いままの食品を入れると、他の 食品に悪い影響を及ぼします。 冷やしてから入れてください。

清潔にしてください。

●ビン類や食品の包装に汚れが あるときは、拭いてから入れ てください。

すき間をあけて入れて

●つめすぎると、冷 気の循環が悪くな り、冷却力が弱く なります。

ください。

ドアの開閉は、手際よく してください。


冷蔵室で保存するのに

向かない物もあります。

●長時間冷やすと変質する、バナナ

などのトロピカルフルーツは食 べる直前に冷やしてください。ま た、大根、イモなども同様です。

●ドアを長い間開けたままにする と、冷気が逃げてしまい冷却力が 弱くなります。



保証とアフターサービス(ょくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

●保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よ くお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●但し冷媒循環回路、(圧縮機・凝縮器・冷却器・
- ●修理を依頼されるとき

9ページの表に従ってご確認してください。それで も異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プ ラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡 ください。なお、食品の補償など、修理以外の責任は ご容赦ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきま す。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望によ り有料で修理させていただきます。ただし、冷蔵庫 の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り 後9年です。(注:補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。)

転居や贈答品などでお困りの場合は…

修理のご相談は…お近くの

「三洋電機コンシューママーケティング株式会社」の 各サービス窓口へ

その他のお問い合せは…

ハイアルジャパンセールス株式会社へ TEL:06-4305-5808 FAX:06-4305-5806

※当社は三洋電機サービス株式会社と業務提携しております。

よって当社製品の修理は三洋電機サービス株式会社の各窓口にて行い ます。お電話やFAXをおかけの際は、番号をよくお確かめください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整 ・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

廃棄時にご注意願います

2001年4月より施行されている家電リサイク ル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄 する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金 をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村 に適正に引き渡すことが求められています。

10 9